



MOTOROLA

LX4 plus / LX4 advanced
Digitaler BOS-Meldeempfänger

Kurzbedienungsanleitung

Einschalten

Zum Einschalten grüne -Taste gedrückt halten (>2s).

Beleuchtung

Zum Ein-/Ausschalten der Displaybeleuchtung rote -Taste (>2s) gedrückt halten.

Bei eingeschalteter Beleuchtung: Beleuchtung geht in der Grundstellung aus und auf jeden Tastendruck wieder an.

Statuszeile

Anzeige wichtiger Gerätezustände in der Grundstellung / im Alarmspeicher

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Meldeempfänger mit 128 Bit Verschlüsselung, aktueller Schlüssel | Meldeempfänger ist eingeschaltet |
| Akku halb leer | Ein-/Ausschaltfunktion aktiviert |
| Akku leer | Hörbarer Alarm aktiviert |
| Meldeempfänger im Ladegerät (blinkt in der Grundstellung) | |
| Meldeempfänger nicht bereit / keine Verbindung zum Funknetz | |
| Täglicher Weckalarm aktiviert (blinkt bei Weckzeit erreicht) | |
| Alarmspeicher voll | |

Grundstellung

Gerät geht in Grundstellung, wenn es nicht bedient wird.



Benutzerprofil
(blinkt bei nicht gelesener Nachricht)


Statuszeile (siehe oben)



Alarmspeicher anzeigen
 Alarmspeicher anzeigen
 Funktionsmenü öffnen
 Beleuchtung ein-/ausschalten
 (>2s)

Alarmspeicher

Übersicht aller gespeicherten Alarmpfeilnachrichten

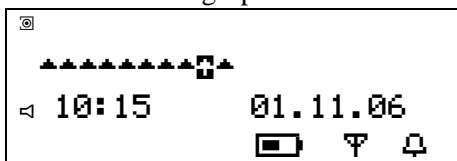


Nachrichten im Speicher
 gewählte Nachricht
(nicht gelesene Nachrichten blinken)
Uhrzeit und Datum
Statuszeile (siehe oben)



Speicherplatz wechseln
(zur nächsten Alarmpfeilnachricht)
 Alarmpfeilnachricht lesen
 Funktionsmenü öffnen
 Beleuchtung ein-/ausschalten
 (>2s)

Alarmpfeilnachricht lesen

Lesen einer gespeicherten Alarmpfeilnachricht

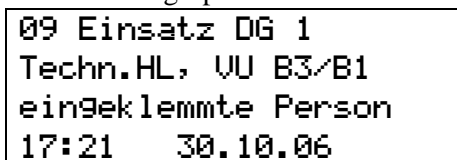

Speicherplatz-Nummer und
ausgelöste Alarmpfeilschleife (Fixtext)

Nachrichtentext


Alarmzeit



Speicherplatz wechseln
(zur nächsten Alarmpfeilnachricht)
 in Alarmpfeilnachricht zurück blättern
 in Alarmpfeilnachricht weiter blättern
 Funktionsmenü öffnen
 Beleuchtung ein-/ausschalten
 (>2s)

Funktionsmenü

Auswählen und Einstellen aller Funktionen.

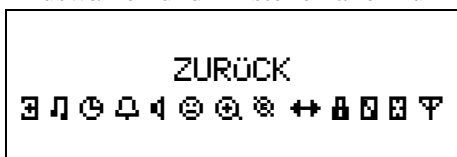

Name der gewählten Funktion

Funktionen im Menü



Funktion wählen
 zurück zum Alarmspeicher
 Funktion aufrufen
 Beleuchtung ein-/ausschalten
 (>2s)

Hinweis: Funktionen können durch Programmierung deaktiviert sein (Funktion nicht im Menü vorhanden)!

☒ Ein-/Ausschaltfunktion		
Gerät schaltet sich täglich zeitgesteuert ein und aus.		
AUTO EIN-AUS ☒ 6:00 22:00	☒ Funktion aktiviert ☐ Funktion deaktiviert 6:00 Einschaltzeit 22:00 Ausschaltzeit	◀, ▶ Eingabeposition wechseln ▼, ▲ Eingabewert ändern ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

☒ Auswahl Alarmton		
Alarmton bei Empfang einer neuen Nachricht		
ALARMTON 03	[☒] fest programmierter Alarmton 01..16 frei wählbarer Alarmton	◀, ▶, ▼, ▲ Alarmton wechseln ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

🕒 Uhr		
Uhrzeit und Datum stellen		
UHRZEIT STELLEN 10:15<24> 01.11.06	10:15 Uhrzeit <24> 24h-Mode AM 12h-Mode (vormittags) PM 12h-Mode (nachmittags) 01.11.06 Datum	◀, ▶ Eingabeposition wechseln ▼, ▲ Eingabewert ändern ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

☒ Weckalarm		
Tägliche Weckzeit einstellen		
WECKER ☒ 6:00	☒ Weckalarm aktiviert ☐ Weckalarm deaktiviert 06:00 Weckzeit	◀, ▶ Eingabeposition wechseln ▼, ▲ Eingabewert ändern ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

☒ Auswahl Alarmart		
Alarmart wählen		
ALARM LAUT / STILL ☒ REDUNDANT	REDUNDANT Ton und Vibration LAUT Ton DISKRET Vibration, dann Ton STILL Vibration	◀, ▶, ▼, ▲ Alarmart wechseln ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

☒ Auswahl des Benutzers		
Benutzerprofilwechsel (Wechsel der Alarmschleifen)		
BENUTZERAUSWAHL Dienstgruppe 1	BENUTZER1 (z.B.: Dienstgruppe 1) bis zu 8 wählbare BENUTZER8 Benutzerprofile	◀, ▶, ▼, ▲ Benutzerprofil wechseln ● Abbruch ohne Änderung ● Änderungen übernehmen ●(>2s) Beleuchtung ein-/ausschalten

🔍 Lupenfunktion ein/aus

Nachricht Lesen in großer oder kleiner Schrift.

🔴 Ausschalten

Das Ausschalten muss mit roter ●-Taste bestätigt werden.

⬅️ Menü verlassen

Zurück zum Alarmspeicher.

🔒 Sichern / Entsichern

Schutz vor Löschen von Nachrichten.

🗑️ Löschen von Nachrichten

Nur gelesene und nicht gesicherte Nachrichten können gelöscht werden.
Das Löschen von Nachrichten muss mit roter ●-Taste bestätigt werden.

📶 Funknetzanzeige ein/aus

Funknetzanzeige in der Statusanzeige kann ein- und ausgeschaltet werden.